

Rodeo PAARD



Specificaties

Blowers 1100 watt: 1

Lengte: 500 cm

Breedte: 500 cm

Hoogte: 300 cm

Transport Lengte: 150 cm

Transport Breedte: 150 cm

Transport Hoogte: 150 cm

Gewicht: 300 Kg

Stroom nodig: Ja

Opzettijd: 40 Minuten

Afbouwtijd: 40 Minuten

Aantal personen op/afbouw: 1

Max. aantal pers: 1


Aantal Pallets: 2

Overdekt: Nee

Opbouw handleiding

Rodeo PAARD

1

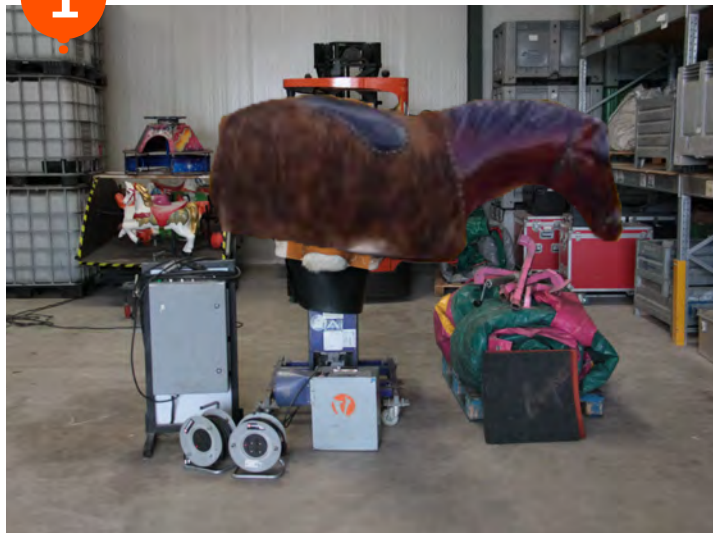


2



3



4

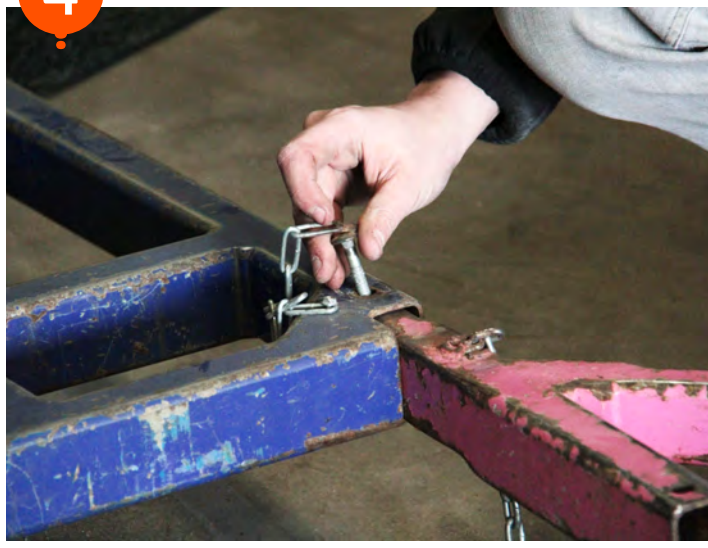

5



6



Opbouw handleiding

Rodeo PAARD

7



8



9



10



11



12



Opbouw handleiding

Rodeo PAARD

13



14



15



16



18



1. Bokken en Draaien
2. Noodstop
3. Aan/Uit
4. Aanpassen Snelheid draaien
5. Aanpassen Snelheid bokken
6. RESET

Rodeo PAARD

- 1** De benodigde onderdelen
- 2** Krik de bok omhoog
- 3** Wissel de wielen om met de steun stangen.
- 4** Zeker deze stangen d.m.v. het veer knopje, of een zeker pin.
- 5** Leg de matten onder de steun stangen.
- 6** Doe dit bij elke stang.
- 7** De besturingskast
- 8** Sluit de kast aan om een vrije groep.
- 9** De aansluitstekker voor de bok.
- 10** Plaats de stekker in het gat onder de bok.
- 11** Druk de stekkers er zo ver mogelijk in.
En sluit de 2 klepjes naar binnen.
- 12** Check nu of je alles goed hebt aangesloten, doet hij het goed?

Rodeo PAARD

- 13** Zo lus je het kussen aan elkaar.
- 14** Maak hem helemaal dicht van boven naar beneden.
- 15** Bevestig de blower aan de slurf.
- 16** Klaar om te gaan!
- 17** Besturingskast instructie.


Afbouw handleiding

Rodeo PAARD


1




2

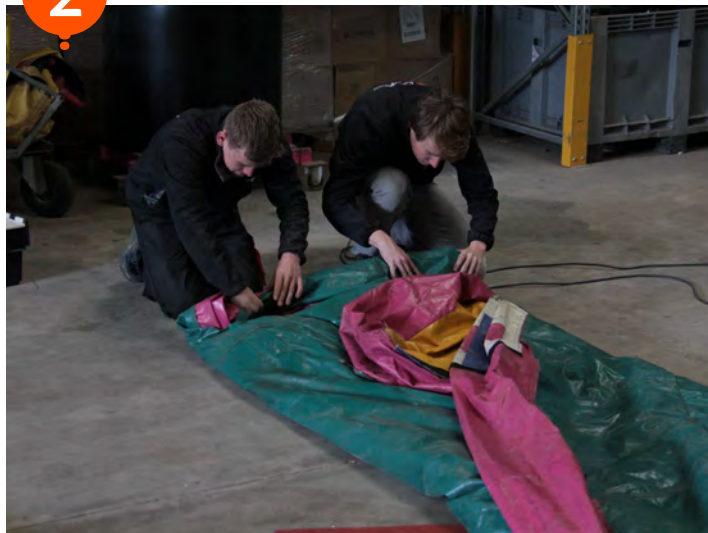

3

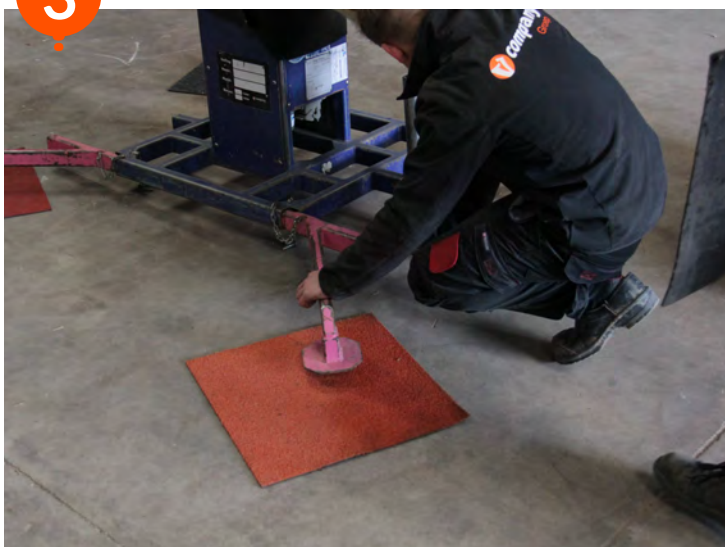

4

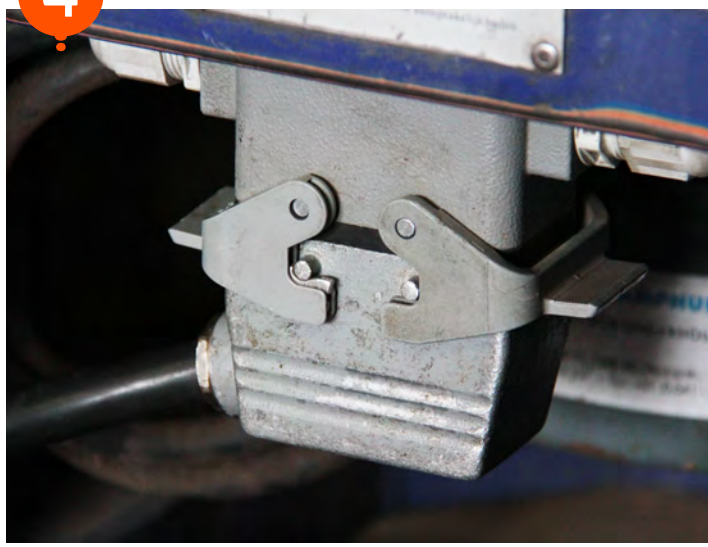

5



6



Afbouw handleiding

Rodeo PAARD

7




8



9



10

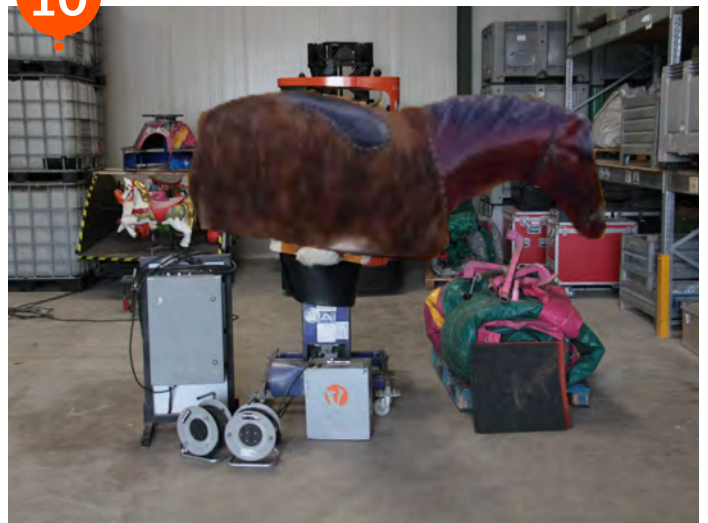

Rodeo PAARD

- 1** Laat de lucht uit het kussen lopen, en lus het kussen los.
- 2** Vouw het kussen in 2 keer tot je een mooi rechte rol krijgt. En Vouw hem strak op.
- 3** Zorg dat je alle vrije ruimte hebt om veilig te kunnen werken.
- 4** Haal de voeding stekkers uit de bok.
- 5** Trek de klipjes naar boven.
- 6** Verwijder de matten onder de steun stangen.
- 7** Krik de bok omhoog & Verwijder de steun stangen. Deze zitten vast met een pin.
- 8** Verwissel de steunstangen met de wieltjes.
- 9** De rol mag niet breder zijn als de pallet, dan is hij perfect!
- 10** Het hele pakket.